


ИНСТРУКЦИИ ЗА ВЗИМАНЕ НА РАЗМЕРИ и подготовка на светъл отвор за интериорни врати SSL & DSSL


Стъпка 1: Подготовка на отвора

За монтаж на вратите отворът трябва да бъде шпаклован, изшлайфан, измазан и боядисан с обърнати ръбове и ъгли на 90°, след което всичко трябва да се провери от вашия екип изпълняващ ремонтните дейности с нивелир за евентуални неравности. В случай на такива, те трябва да се отстранят. Равни стени и ъгли осигуряват правилното монтиране и функциониране на вратата.

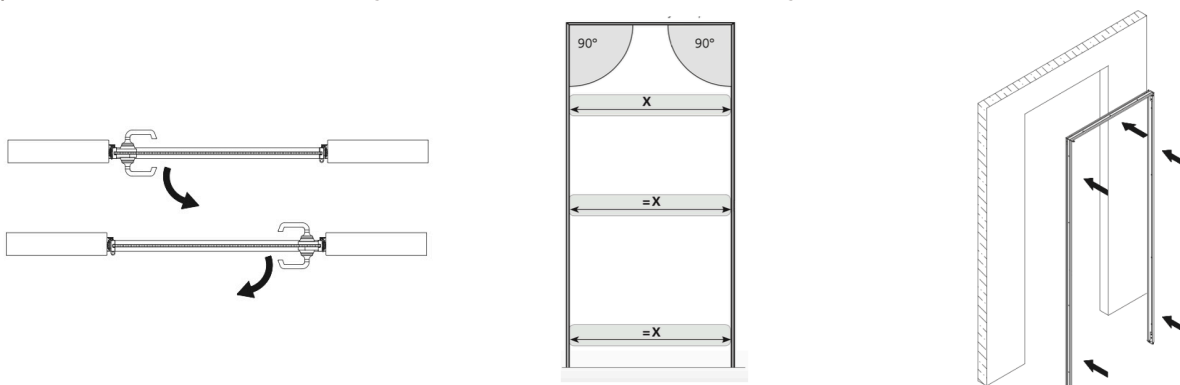


Не се допускат разлики във височината. Разлики в широчината се толерират между 1-3 мм.

Важно: Да не се оставя фуга между подовата настилка и стените в светлия отвор! В случай, че имате желание да поставите декоративни первази, те могат да бъдат поставени само след монтаж на вратата.

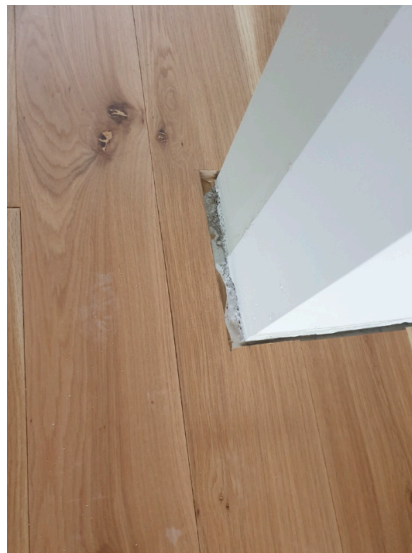

Стъпка 2: Взимане на размери

Вземете следните размери на светлия отвор (мястото, където ще се монтират вратите). Размерите се записват в мм, например 2500 мм.

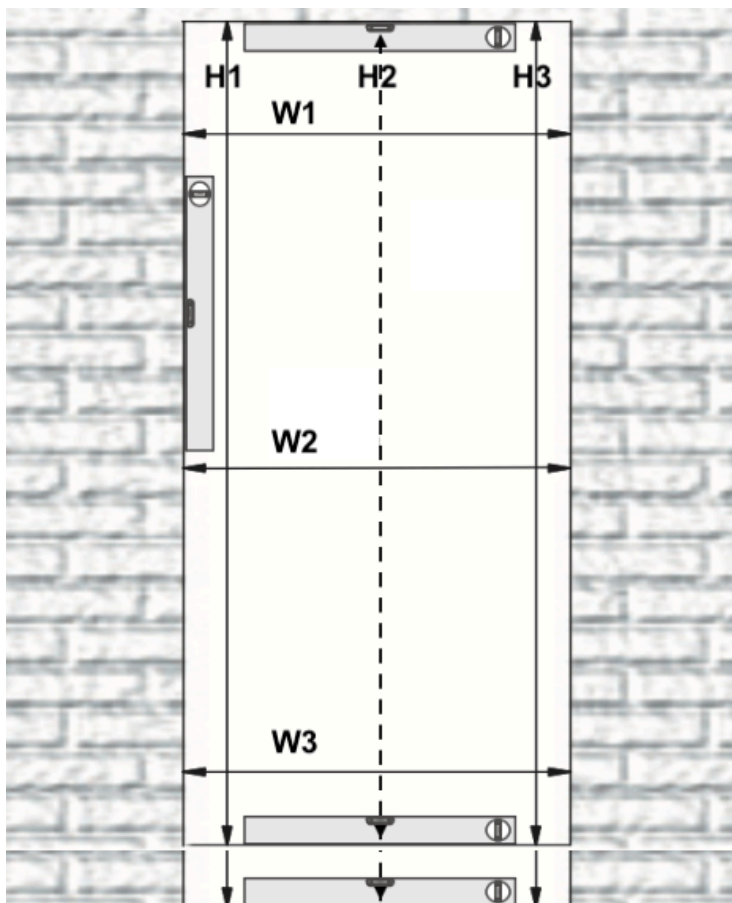

Широчина W1

Широчина W2

Широчина W3

Височина H1

Височина H2

Височина H3

При различие в размерите се **взима най-малкия размер**.

Стъпка 3: Изпращане на взетите размери

Изпратете ни файла с кореспондиращите **размери в мм** на design@olly-bulgaria.com, относно: - "Име клиент (както записан в договора) или номер на поръчка - размери".